


Leg de buitendorpel juist volgens het dorpelplan


Moet er nog een dorpel gelegd worden? Gebruik het onderstaand dorpelplan om de buitendorpel juist te leggen

Ligt de dorpel er al? Controleer indien de dorpel juist ligt volgens onderstaande dorpelplan. Indien niet, leg de buitendorpel opnieuw of ga naar de volgende pagina voor het gebruik van een overbruggingsdorpel.

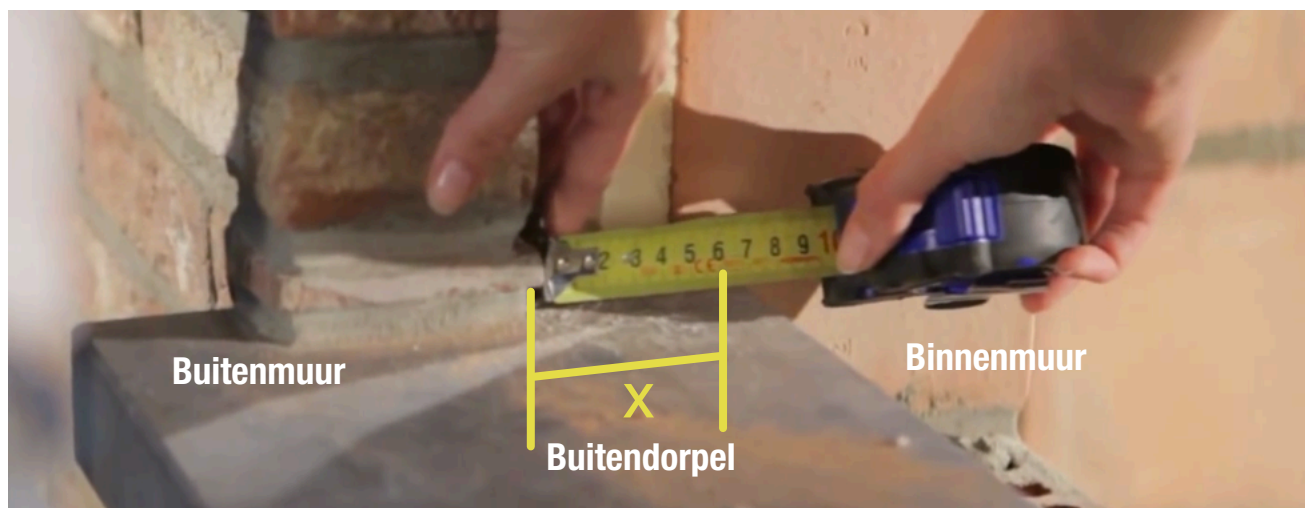


Dorpelplan

muur met slag (spouwmuur)

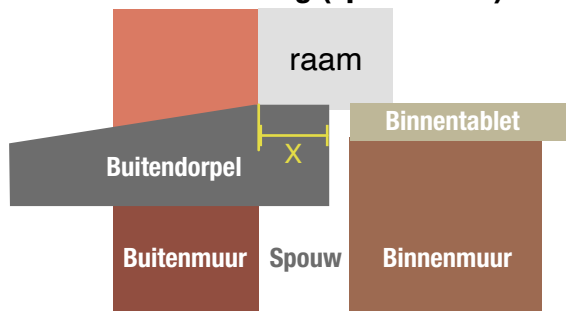

muur zonder slag (volle muur)

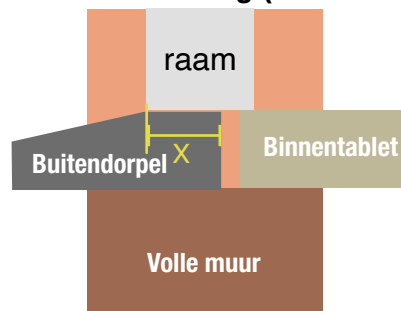


	Zonder rolluik	Traditioneel rolluik	Monoblok combi rolluik	Monoblok combi screen
PVC ramen	$x = \pm 40\text{mm.}$	$x = \pm 85\text{mm.}$	$x = \pm 75\text{mm.}$	$x = \pm 120\text{mm.}$
PVC deuren	$x = \pm 30\text{mm.}$	$x = \pm 75\text{mm.}$	$x = \pm 65\text{mm.}$	$x = \pm 110\text{mm.}$
PVC schuiframen	$x = \pm 80\text{mm.}$	$x = \pm 125\text{mm.}$	$x = \pm 115\text{mm.}$	$x = \pm 160\text{mm.}$
ALU Triton ramen & deuren	$x = \pm 35\text{mm.}$	$x = \pm 95\text{mm.}$	$x = \pm 70\text{mm.}$	$x = \pm 115\text{mm.}$
ALU Venta	$x = \pm 50\text{mm.}$	$x = \pm 110\text{mm.}$	$x = \pm 85\text{mm.}$	$x = \pm 130\text{mm.}$
ALU Themis ramen & deuren	$x = \pm 50\text{mm.}$	$x = \pm 110\text{mm.}$	$x = \pm 85\text{mm.}$	$x = \pm 130\text{mm.}$
ALU schuiframen	$x = \pm 60\text{mm.}$	$x = \pm 120\text{mm.}$	$x = \pm 95\text{mm.}$	$x = \pm 140\text{mm.}$

Indien optie "geïntegreerd ventilatie-rooster Rolvent" = $\pm 25\text{ mm}$ bijtellen

Een ALU (hef)schuifraam verzonken plaatsen


AluK KOLOS

Zichtbare afwatering (standaard)

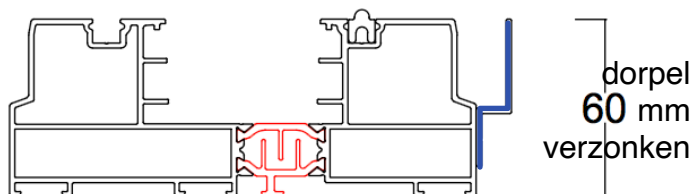


AluK S141

Zichtbare afwatering (standaard)

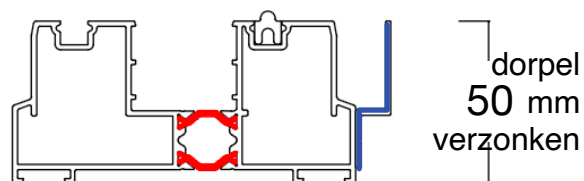


AluK KOLOS

Verborgene afwatering (optie)

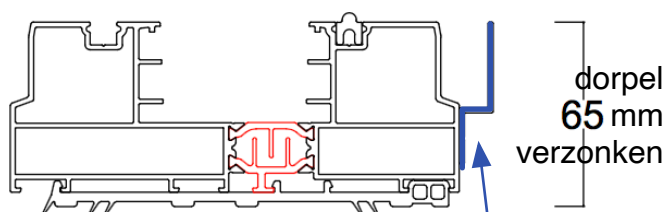

AluK S141


Verborgene afwatering (optie)

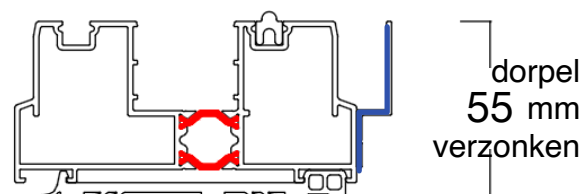

Verplicht : bestel de Z profiel bij de opties 'Specials' voor
verzonken plaatsing van een Kolos of Hestia hefschuifraam


Een PVC (hef)schuifraam verzonken plaatsen

Kömmerring Hefschuifraam

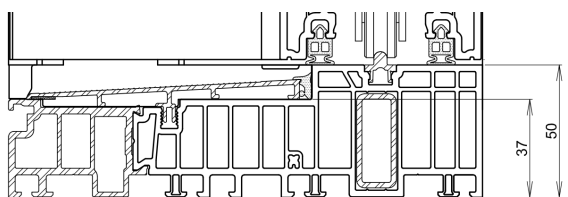


dorpel
50 mm
verzonken

Schüco Hefschuifraam

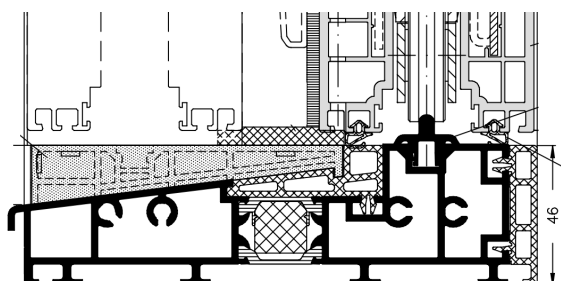

dorpel
45 mm
verzonken


Schüco schuifraam

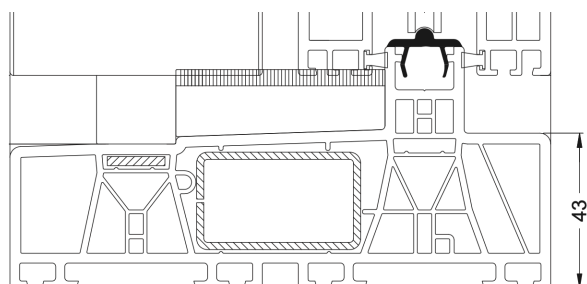

dorpel
40 mm
verzonken


Is een overbruggingsdorpel nodig (bij renovatie)?

Indien de buitendorpel fout ligt volgens het dorpelplan (zie vorige pagina) kan dit opgevangen worden met een overbruggingsdorpel.

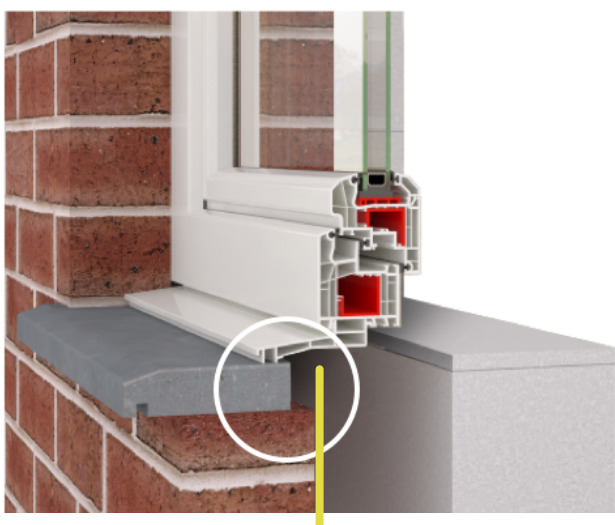

De buitendorpel is te kort, want deze komt niet verder dan gevelsteen.

☐ Ja, er is een overbruggingsdorpel nodig.

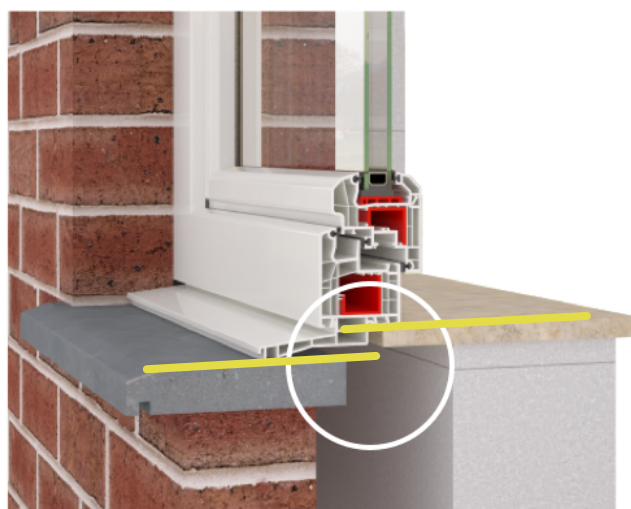

Een buitendorpel ligt te laag als de binnentablet hoger ligt dan de buitendorpel.

☐ Ja, er is een overbruggingsdorpel nodig.



Er komt een rolluik in een renovatieproject.

☐ Ja, er is een overbruggingsdorpel nodig.



Mijn buitendorpel is vuil en versleten.

☐ Ja, er is een overbruggingsdorpel nodig.